

Pikaohje Fibertwist P3420B ja EX600

Salasana ja verkon nimi

Jos käytössä on Fibertwist P3420B ja EX600 niin wifin verkon nimi (Network) ja salasana (WiFi-key) löytyvät Fibertwist P33420B laitteen tarrasta. (Laitte, mihin valokuitu päättyy). Jos taas käytössä on oma langaton tukiasema (WiFi), niin silloin käytetään oman laitteen verkon nimeä ja salasanaa.

Network:	GNX-XXXX
WiFi-key:	ABCDE123456789
MAC:	
GUI:	http://router/
Username:	user
Password:	


FiberTwist P3420B

Kuitupääte on suoraan BLC:n etähallinnassa. Sen palomuurin kaikki asetukset eivät ole suoraan loppukäyttäjän muokattavissa.

Kaapeli TV (TV port)	Kytetään koaksiaalikaapelilla kiinteistön TV-sisäverkkoon tai digisovittimen antenniliittimeen. Standardin mukainen digitaalinen kaapeli-TV signaali (DVB-C). Huomaa: Kaapeli-TV liitännän käyttäminen saattaa edellyttää KTV palvelusopimuksen solmimista. Kaapeli TV-palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueille. Lisätietoja asiakaspalvelusta.
Ethernet (RJ45, LAN ports)	4kpl 10/100/1000M Ethernet liittimiä, merkkivaloilla. Näitä voit käyttää esim. IPTV digiboxin tai erillisen WLAN reititimen kytkemiseen.
Virtaliitin (Power port)	Käytä ainoastaan laitteen mukana tullutta 12VDC virtalähdettä.



EX600

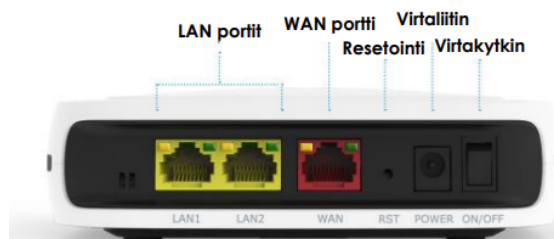

Laitteen valot

Vihreä – toiminnassa
 Vihreä (vilkkuu) – yhteysongelma
 Keltainen – käynnistyy
 Keltainen (vilkkuu) – laite ei ole vielä valmis
 Sininen – WPS-paritus onnistui
 Sininen (vilkkuu) – WPS-paritus käynnissä
 Punainen – vikatila
 Ei valoa – laite ei ole päällä

Laitteen liittäminen FiberTwist kutupäätelaitteeseen

Ennen laitteisiin virran kytkemistä, kytke laitteet toisiinsa ethernet kaapelilla. FiberTwist LAN (keltainen) liittimestä EX600 WAN (punainen) liittimeen. Kytke virta FiberTwist P3420B laitteeseen. ja n. 10 min. jälkeen kytke virta EX600 laitteeseen. Laitteet tunnistavat toisensa ja EX600 palvelee FiberTwist tarrassa olevalla verkolla.

Kahden tai useamman EX600 yhdistäminen

Kahden, tai useamman EX600:n yhdistäminen on helppoa. Vain painallus päälaitteen päällä olevasta napista ja merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Tämän jälkeen painallus paritettavan laitteen napista ja sen merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Paritus onnistuu, kun sininen valo sammuu, laite käynnistyy uudelleen, eli keltainen valo vilkkuu ja lopulta molempien laitteiden merkkivalot palavat vihreänä.