


Pikaohje FiberTwist- XGS2120 ja EX600

FiberTwist XGS2120

Kuitupääte on BLC:n omaisuutta. EX600 on BLC:n etähallinnassa. Palomuurin kaikki asetukset eivät ole suoraan loppukäyttäjän muokattavissa. Laitteen päivityksistä huolehtii BLC.

Ethernet (RJ45, LAN-port)	Ethernet-liitin, merkkivaloilla. Portti on suoraan yhteydessä julkiseen internetiin, ei palomuuria. Käytä porttia erillisen reitittimen kytkemiseen. Esim. Pulse EX600. Julkisen internetin käyttö edellyttää tietoturvasta huolehtimista. Älä kytke tietokonetta suoraan tähän, ellet ole huolehtinut sen tietoturvasta.
Kaapeli TV (TV port)	Kytetään koaksiaalikaapelilla kiinteistön TV-sisäverkkoon tai digisovittimen antenniliittimeen. Standardin mukainen digitaalinen kaapeli-TV signaali (DVB-C). Huomaa: Kaapeli-TV liitännän käyttäminen edellyttää KTV palvelusopimuksen olemassaoloa tai solmimista. Lisätietoja asiakaspalvelusta.
Virtaliitin (Power port)	Käytä ainoastaan laitteen mukana tullutta 12VDC virtalähdettä.

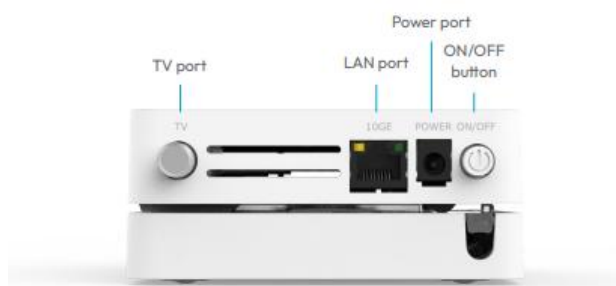

Vihreä – järjestelmä ok
Vihreä (vilkkuu) – käynnistyy / laiteohjelmiston lataus
Pois päältä – virta pois päältä
Vihreä - linkki ok
Vihreä (vilkkuu) – linkin muodostus
Pois päältä – ei linkkiä
Vihreä – TV ok
Vihreä (vilkkuu) – tulosaati ei riittä
Pois päältä – ei televisiota

EX600



Kytke ethernet-kaapeli (RJ45) XGS2120 laitteen LAN portista EX600-laitteen punaiseen porttiin (WAN-portti). Kaksi LAN-porttia on käytettävissä asiakkaan omille laitteille.

Verkon nimi ja salasana

WiFi verkon nimi (Network) ja salasana (WiFi-key) löytyvät EX600 laitteen tarrasta.

Jos haluat käyttää muuta WiFi laitetta, tarkista onko laitteessasi reititys ja tietoturvallinen osoitemuutos tai muu palomuuritoiminnallisuus. Jos laitteesi sisältää tarvittavat ominaisuudet, voit liittää sen suoraan XGS2120 laitteeseen.

Jos haluat käyttää EX600 tietoturvaominaisuuksia mutta muuta WiFi laitetta, sammuta WiFi EX600-laitteesta ja kytke toinen laite EX600-laitteen keltaiseen eth porttiin.

Network:	GNX-XXXX
WiFi-key:	ABCDE123456789
MAC:	
GUI:	http://router/
Username:	user
Password:	

Verkon nimen ja salasanan muuttaminen

Selaimella osoitteeseen 192.168.1.1 ja kirjaudu EX600 tarrassa olevalla username ja password tunnuksilla. **Web-hallinta->Quick Setup->Wireless**. Täällä voit vaihtaa langattoman verkon nimen ja salasanan painamalla edit.

Band	SSID	Encryption		
5 GHz	GNX	WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode	EDIT	DELETE
2.4 GHz	GNX	WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode	EDIT	DELETE

Kun olet tehnyt muutokset niin paina Save ja vielä kerran Save&Apply.